



ISTRUZIONI per il corretto MONTAGGIO

Rev. 2021


Istruzioni di montaggio

Per costruire professionalmente la «recinzione in pietra» è necessaria una fondazione stabile e compatta. Inserire i pali della gabbia in questa fondazione o tassellare i pali provvisti di piastra con tasselli idonei.

La prova della capacità portante della fondazione è responsabilità dell'installatore o del cliente. Per ottenere un risultato visivamente accattivante, occorre prestare attenzione all'esatta uniformità e linearità della superficie della fondazione.

NOTA:

La profondità di ancoraggio del palo dovrebbe essere di circa 1/3 dell'altezza del muro (es. a 180 cm di altezza della gabbia = profondità di 60 cm dell'ancoraggio del palo)

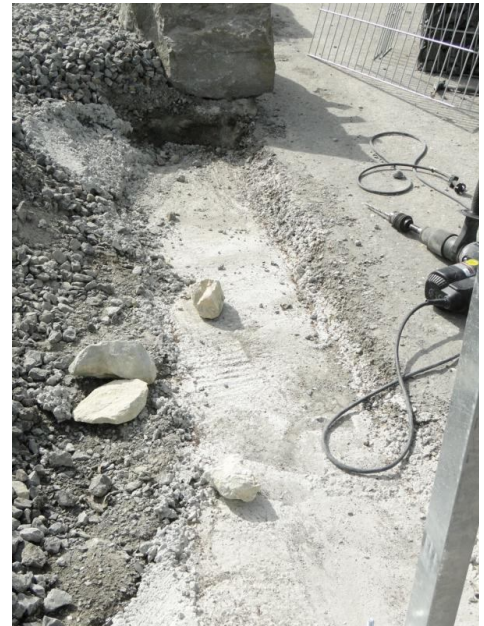

Importante:

Solamente una fondazione lineare perfettamente dritta consente una corretta costruzione del muro di recinzione con le gabbie Korb Kultur Box.

Allineamento dei pali di ancoraggio

I pali di ancoraggio sono posizionati centralmente in asse al laterale lungo, senza che essi vadano a contatto con la griglia. Tenere i pali ad una distanza di ca. 15 cm dalla testa.



Attenzione: ogni gabbia deve avere 2 pali di ancoraggio

Montaggio dei pali di ancoraggio:

A seconda del tipo di palo utilizzato, possono essere inseriti nella fondazione oppure essere tassellati al calcestruzzo.

es. ancoraggio tramite tassello



Importante per l'ancoraggio con piastra e tassello:

I tasselli meccanici devono essere del tipo W-FAX/S M10 della Wuerth o in alternativa barra filettata M10 classe 8.8 e fissati con resina tipo WIT-WM200 (non forniti)




Montaggio die 2 pannelli a L:


I due pannelli angolari si ancorano, perfettamente uno all'altro, tramite le pieghe ad U, poste sull'estremità del lato corto.

Precisazione:

Le gabbie possono essere accorciate ogni 5 cm tagliando una maglia sul lato lungo

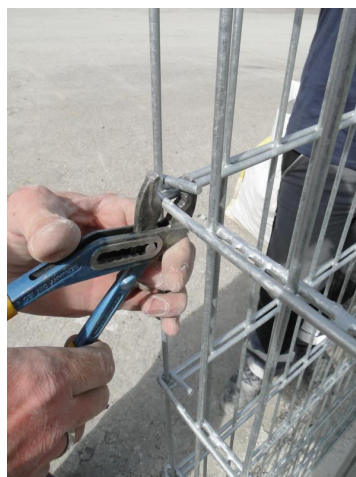


Dopo il montaggio dei due pannelli si devono agganciare i tiranti interni, in quantità ed in posizione come indicato nel piano di montaggio (diverso per ogni tipologia di gabbia).

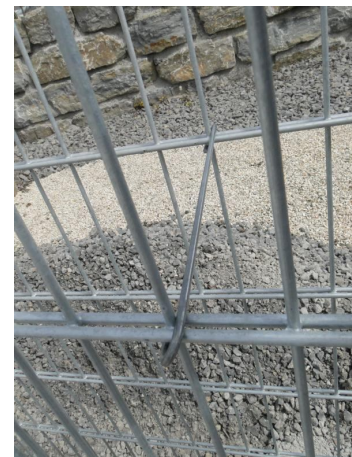

Ora si procede nell'allineamento e irrigidimento dei pannelli. A questo scopo sono consigliati dei pali di legno diritti per irrobustire la struttura. Questo serve quale ausilio per il riempimento impedendone lo spostamento dalla posizione prefissata.

I pali di legno devono essere fissati in vari punti sui pannelli.

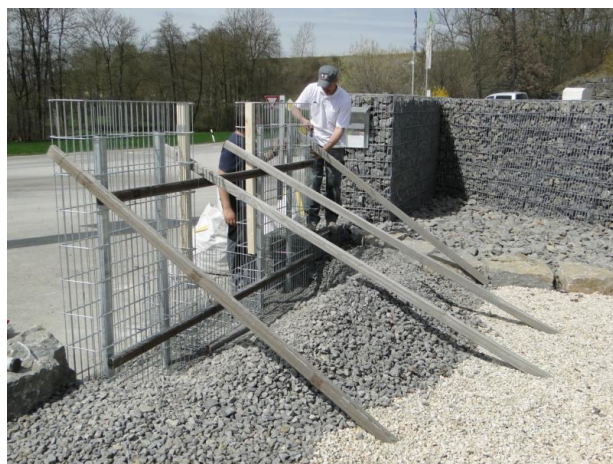

Tutta la costruzione è allineata e puntellata. Ora può iniziare la fase di riempimento manualmente o meccanicamente con pietrame di misura idonea ca. 60/120 mm.

Esempio di gabbie con vari tipi di riempimento:

